

DYNA^{PRO}

PRO S 2400
PRO S 1600
PRO S 1300
PRO S 800
TD 115A
TD 112A


WWW.DYNA-PRO.CO.UK
INFO@DYNA-PRO.CO.UK
[INSTAGRAM:@DYNAPRO.AUDIO](https://www.instagram.com/dynapro.audio)

اطلاعات مهم قبل از شروع

لطفا قبل از شروع به کار با سیستم داینaproوی خود اطلاعات مهم زیر را مرور فرمایید
این اطلاعات به شما کمک میکند تا سیستم شما سالیان سال با بهترین بازده کار کند

- ۱ - لطفا راهنما را بصورت کامل بخوانید
- ۲ - راهنما را برای مراجعه بعدی نگهداری کنید.
- ۳ - به تمام نکات و هشدارها توجه کنید.
- ۴ - از راهکارها پیروی کنید.
- ۵ - از این دستگاه کنار آب استفاده نکنید.
- ۶ - برای پاکسازی و نظافت فقط از دستمال خشک نخی استفاده کنید.
- ۷ - به هیچ وجه راههای خروج هوا و یا دریچه فن ها را نبندید.
- ۸ - در کنار منابع حرارتی مانند بخاری، هیتر و... نصب نکنید.
- ۹ - حتما از پریز ارت دار استفاده کنید.
- ۱۰ - از کابل برق در برابر لگد شدن یا لهیدگی مراقبت کنید.
- ۱۱ - از لوازم جانبی و قطعات یدکی ارابه شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.
- ۱۲ - در هنگام رعد و برق، طوفان و نوسان برق همچنین زمانی که بصورت طولانی از دستگاه استفاده نمیکنید دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.
- ۱۳ - در هنگام نیاز به سرویس و خدمات فقط از سرویسکاران مجاز بهره بگیرید.
- ۱۴ - برای کاهش خطر برق گرفتگی در هوای بارانی یا خیلی مرطوب از دستگاه استفاده نکنید.
- ۱۵ - دستگاه را در محل هایی که احتمال نشت آب دارد قرار ندهید، همچنین از قرار دادن لیوان یا هر چیزی که محتوی مایعات است بر روی دستگاه اجتناب کنید.
- ۱۶ - ورودی کابل برق به دستگاه باید قابل جداسازی باشد، از چسباندن کابل برق یا هر یک از فیش های ورودی به دستگاه اجتناب کنید.
- ۱۷ - ریموت کنترل این دستگاه فقط برای همین محصول قابل استفاده است.
- ۱۸ - قبل از اتصال ورودی به دستگاه از انتخاب صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
- ۱۹ - برگه ضمانت را بطور کامل مطالعه کنید و از مزایای آن بهره ببرید، دستگاه را به تعمیرکاران غیر مجاز نسپارید زیرا احتمال بروز آسیب های غیر قابل اصلاح وجود دارد، به همین علت هیچ تضمینی در ارائه خدمات به دستگاه های دستکاری شده وجود ندارد.
- ۲۰ - هیچ یک از قطعات داخلی دستگاه توسط شما قابل تعمیر نیست، قطعاتی داخل دستگاه وجود دارد که الکتریسیته را ذخیره میکند، لطفا از باز کردن و ایجاد تغییرات در دستگاه اجتناب کنید در غیر این صورت علاوه بر خطر برق گرفتگی ضمانتنامه نیز باطل میشود.

راهنمای کنترل آمپلیفایر

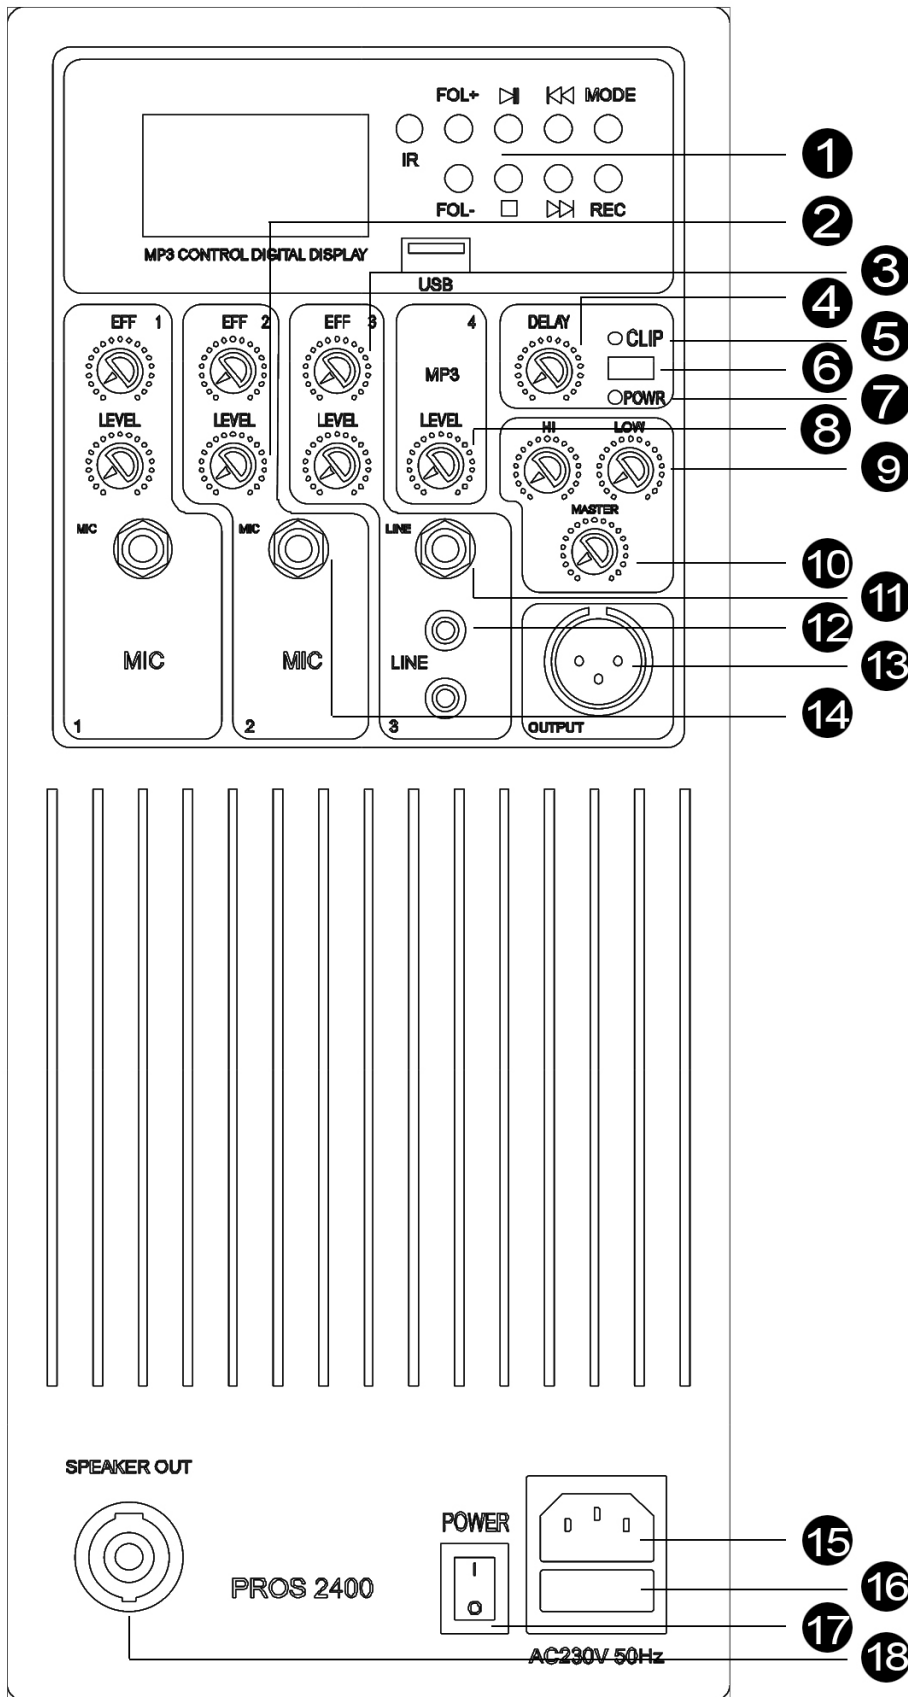

- ۱ - ماژول پخش موسیقی
- ۲ - ولوم تنظیم حجم صدا مجزا برای هر کانال
- ۳ - ولوم تنظیم اکو افکت مجزا برای هر کانال
- ۴ - ولوم تنظیم تاخیر اکو
- ۵ - نشانگر پیک خروجی
- ۶ - کلید روشن/خاموش افکت
- ۷ - نشانگر روشن/خاموش
- ۸ - ولوم تنظیم حجم صدای ماژول موسیقی
- ۹ - ولوم بیس و تریبل
- ۱۰ - ولوم تنظیم حجم صدا خروجی (مستر)
- ۱۱ - ورودی LINE
- ۱۲ - ورودی AUX
- ۱۳ - خروجی LINE
- ۱۴ - ورودی میکروفن
- ۱۵ - ورودی برق ۲۲۰ ولت
- ۱۶ - فیوز اصلی
- ۱۷ - کلید روشن/خاموش
- ۱۸ - خروجی باند اضافه

نکته:


ممکن است در شرایط خاص جانمایی کلید ها ولوم ها و چراغ ها متفاوت باشند، که در عملکرد سیستم تاثیر ندارد، لطفا در صورت وجود هر گونه ابهام به نمایندگان فروش مراجعه فرمایید.

راهنمای اتصال

در صورتی که تمایل به اتصال چند باند اکتیو به یکدیگر را دارید به این صورت عمل کنید: از خروجی LINE


(شماره ۱۱) باند اول به ورودی LINE (شماره ۱۳) باند دوم، این روش تا بینهایت قابل تعمیم است. برای اتصال اکتیو به پسیو از خروجی SPEAKER OUT (شماره ۱۸) به ورودی پسیو. **نکته بسیار مهم: هر اکتیو تنها قابلیت اتصال به یک پسیو را دارد.**

راهنمای ماژول پخش فایل صوتی

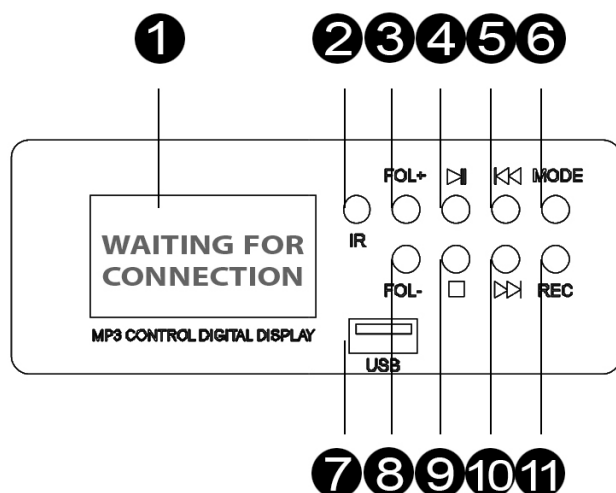

- ۱ - نمایشگر
- ۲ - گیرنده ریموت کنترل
- ۳ - کلید تعویض فولدر (یکی به جلو)
- ۴ - شروع پخش (PLAY)
- ۵ - پرش به فایل قبلی (REWIND)
- ۶ - کلید MODE تعویض حالت پخش بین بلوتوث، رادیو، USB
- ۷ - درگاه USB
- ۸ - کلید تعویض فولدر (یکی به عقب)
- ۹ - ایست (STOP)
- ۱۰ - پرش به فایل بعدی (FORWARD)
- ۱۱ - شروع ضبط (RECORD)

چند نکته کاربری

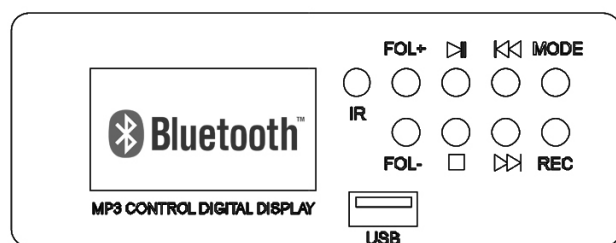

-- به محض روشن شدن، سیستم در حالت USB بوده و منتظر اتصال از طریق درگاه است، در صورت تمایل به استفاده از بلوتوث با استفاده از کلید MODE به حالت بلوتوث وارد شوید در این حالت نمایشگر به صورت روبرو لوگوی بلوتوث را نشان میدهد. حال

میتوانید از طریق تلفن همراه یا هر دستگاه پخش کننده دیگر که از تکنولوژی بلوتوث پشتیبانی میکند به دستگاه متصل شوید. برای اینکار در قسمت جستجوی بلوتوث تلفن همراه DYNAPRO را پیدا کنید و به آن متصل شوید، بعد از اتصال عبارت CONNECTED روی نمایشگر دیده میشود، حال میتوانید فایل صوتی مورد علاقه خود را پخش کنید. توصیه میشود در هنگام پخش از طریق بلوتوث ولوم تلفن همراه را از نیمه بیشتر نکنید.

-- بوسیله نگه داشتن طولانی (LONG PRESS) کلیدهای شماره ۵ و ۱۰ میتوانید حجم صدای ماژول را افزایش یا کاهش دهید.

-- در اکثر اکتیو های داینپرو گیرنده ریموت کنترل هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت فعال است، بنابراین میتوانید از هر دو سمت دستگاه را کنترل کنید

-- بعضی از مدلها قابلیت روشن و خاموش کردن ماژول از طریق نگه داشتن طولانی کلید MODE را دارند.

