راهنمای فارسی کارت صدا مدل MXM5

چند نکته برای شروع

۱– کلید سوئیچ را برای حدود 3 ثانیه فشار دهید، کارت صدا روشن یا خاموش می‌شود، چراغ نشانگر روشن/خاموش آبی خواهد بود. در زمان شارژ چراغ قرمز می‌شود، پس از شارژ کامل به طور خودکار چراغ خاموش خواهد شد.

۲– وقتی صدا کم است یا کیفیت صدا ضعیف است، به این معناست که باتری کم است. لطفاً آنرا شارژ کنید. تلاش کنید در حین پخش زنده کارت صدا را شارژ نکنید. وقتی جریان ناپایدار است، ممکن است تداخل جریان یا نویز به کارت صدا وارد کند.

۳– هنگام استفاده، تمام اتصالات باید به طور کامل وصل شوند. اگر تلفن همراه دارای یک کاور موبایل باشد، لطفاً کاور موبایل را بردارید، اگر میکروفون کاندنسر استفاده شود که حساسیت نسبت به محیط اطراف داشته باشد، ممکن است نویز محیطی ضبط شود یا صدای هووووم ضبط شود. لطفاً صدای میکروفون را تنظیم کرده و حساسیت را کاهش دهید.

۴– در حین پخش زنده، باید صدای تلفن همراه پخش کننده زنده را خاموش کنید، در غیر اینصورت صدای با لول بسیار بالا ضبط میشود؛

۵– وقتی از یک تلفن همراه تنها برای پخش زنده یا ضبط آهنگ استفاده می‌شود، حجم موسیقی را روی تلفن همراه تنظیم کرده و می‌توانید حجم موسیقی ورودی را روی کارت صدا یا تجهیزات همراه تنظیم کنید.

۶– وقتی کامپیوتر پخش یا ضبط می‌کند، ابتدا اسپیکر صدای کامپیوتر را جدا کنید، سپس برق اسپیکر را خاموش کنید، کارت صدا را به کامپیوتر با کابل شارژ وصل کنید، ابتدا بررسی کنید که درایور با موفقیت نصب شده است (پیامی در گوشه پایین سمت راست کامپیوتر نشان داده خواهد شد) و اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر کارت صدا را تشخیص می‌دهد؛ توصیه نمی‌شود که اسپیکر را برای پخش زنده استفاده کنید (لطفاً از هدفون گوش دادن استفاده کنید)، زیرا صدای اسپیکر دوباره توسط میکروفون ضبط خواهد شد و باعث تنش دوبرابری می‌شود.

۷– هر بار که پخش زنده یا ضبط آهنگ انجام می‌دهید، باید بررسی کنید که کارت صدا به دستگاه متصل شده است یا خیر. دکمه افکت صدای کارت صدا (مانند تشویق و خنده) را فشار داده و صدا را ضبط کنید یا بینندگان می‌توانند صدا را بشنوند، این نشان می‌دهد که کارت صدا به دستگاه متصل شده است و می‌توانید از آن استفاده کنید.

۸– استفاده از هدست های میکروفن دار یا هر نوع هدفون که دارای فیش ۴ یا ۵ تکه باشد با این محصول توصیه نمیشود، این محصولات باعث تولید نویز تیز می‌شود. همزمان از هدفون و میکروفون استفاده نکنید.

۹– به بلوتوث متصل شوید، بلوتوث تلفن همراه را روشن کنید، دستگاه را جستجو کنید، "v8S" را پیدا کنید و برای اتصال کلیک کنید. پس از موفقیت در اتصال، نشانگر بلوتوث روی صفحه نمایش روشن خواهد بود، نشان‌دهنده‌ای است که بلوتوث متصل شده است.

روش اتصال ضبط آهنگ کارائوکه یک تلفن هوشمند:

نکات: از افکت **Studio Effect** برای کارائوکه استفاده کنید (افکت های دیگر را انتخاب نکنید)



راهنمای فارسی کارت صدا مدل MXM5

روش اتصال اجرای زنده و ضبط همزمان با دو تلفن هوشمند:



روش اتصال پخش زنده با گوشی هوشمند و ضبط با کامپیوتر:




نکته مهم: هنگام اتصال به کامپیوتر حتما کارت صدا را روشن کنید. در این صورت کامپیوتر کارت صدا را تشخیص می دهد و درایور های لازم را بصورت خودکار نصب میکند. (لپ تاپ وکامپیوترهای رومیزی به همین روش متصل می شوند)

راهنمای فارسی کارت صدا مدل MXM5



1. اتصال میکروفن
2. اتصال هدفون
3. اتصال میکروفن کاندنسر
4. پخش زنده اول
5. پخش زنده دوم
6. اتصال به موبایلبرای صبط
7. اتصال به کامپیوتر
8. اتصال شارژ
9. اتصال هدست
10. اتصال هدفون/مانیتور
11. اتصال میکروفن کاندنسر

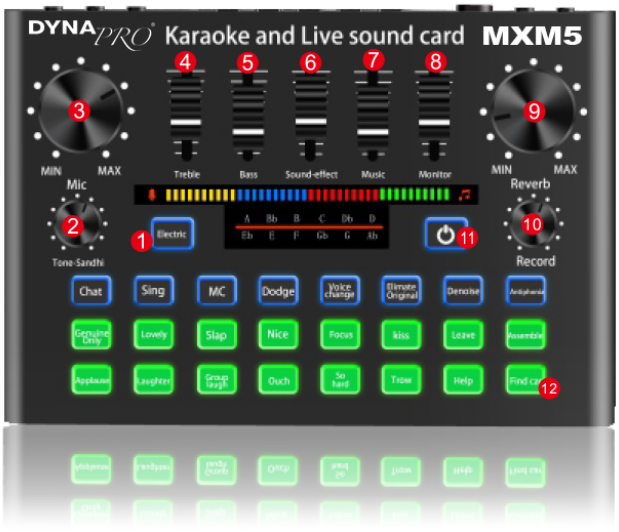

1. کلید الکتریک
2. ولوم چند منظوره
3. ولوم میکروفن
4. ولوم تریبل
5. ولوم بیس
6. ولوم افکت
7. ولوم موزیک
8. ولوم مانیتور
9. ولوم اکو
10. ولوم رکورد
11. روشن/خاموش
12. کلید بلوتوث(۳ثانیه)