
DYNAPRO®

راهنمای استفاده

U180

2.4G Digital Wireless Transmitter and Receiver


فرستنده و گیرنده بیسیم داینا‌پرو مدل U180

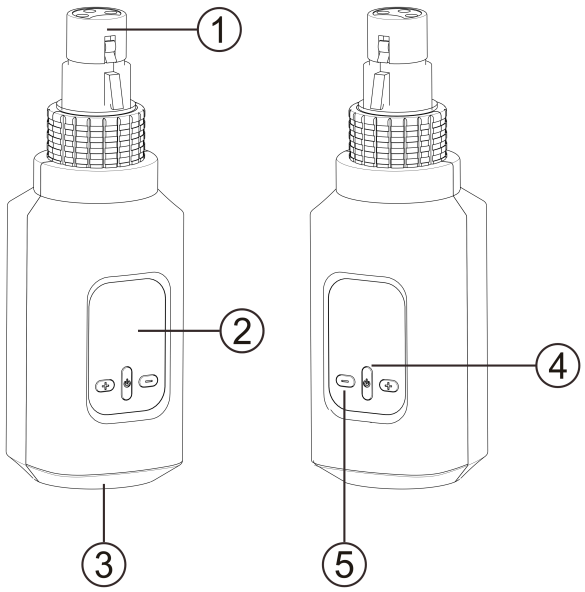

عملکرد ابتدایی فرستنده (TX)

1. کانکتور مادگی فلزی XLR
2. نمایشگر وضعیت
- هنگام شارژ شدن دستگاه، نشانگر باتری چشمک می‌زند و صفحه‌نمایش سطح باتری را نشان می‌دهد.
- پس از اینکه شارژ کامل شد، نشانگر باتری از چشمک زدن متوقف شده و عدد 100 را نمایش می‌دهد.
3. درگاه شارژ USB نوع Type-C با ولتاژ 5 ولت
4. دکمه‌ی منو:
- نگه داشتن طولانی: روشن/خاموش کردن دستگاه
- فشردن کوتاه: انتخاب یکی از 5 حالت افکت DSP میکروفون
- P0 افکت عادی میکروفون است.
- هربار راه‌اندازی مجدد، به حالت P0 برمی‌گردد.
- حالت‌ها:
- P0: حالت عادی (Normal)
- P1: حالت خواننده (Singer)
- P2: حالت باس (Bass)
- P3: حالت سخنرانی (Lecture)
- P4: حالت آموزشی (Education)
- P5: حالت آوازخوانی رترو (Retro Singing)
5. دکمه‌های کاهش و افزایش حجم صدا (Volume):
- با فشار دادن همزمان این دو دکمه، قفل اتصال با گیرنده باز می‌شود.
- پس از باز شدن قفل، گیرنده را خاموش و سپس دوباره روشن کنید تا فرستنده و گیرنده مجدداً به یکدیگر متصل شده و قفل شوند.

DYNAPRO®

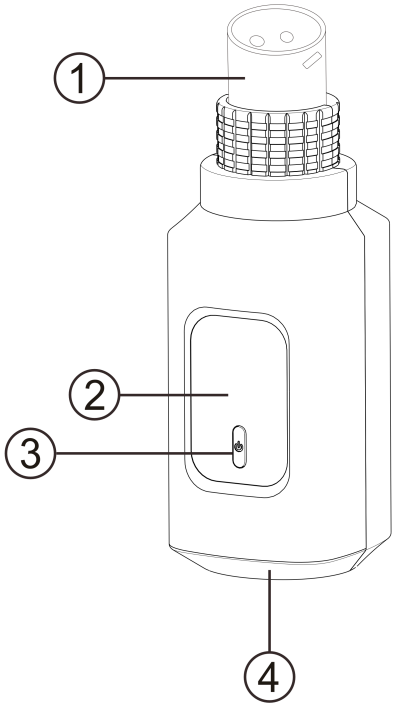

عملکرد ابتدایی گیرنده (RX)

1. کانکتور نری فلزی XLR
2. نمایشگر وضعیت
   - هنگام شارژ شدن دستگاه، نشانگر باتری چشمک می‌زند و صفحه‌نمایش سطح باتری را نمایش می‌دهد.
   - پس از اینکه شارژ کامل شد، نشانگر باتری از چشمک زدن متوقف شده و عدد 100 را نمایش می‌دهد.
3. دکمه‌ی منو:
   - نگه داشتن طولانی: روشن/خاموش کردن دستگاه
   - فشردن کوتاه: بررسی وضعیت باتری گیرنده

مشخصات کلی

مدل	U180
فرکانس عملکرد	2402MHz-2480MHz
رنج دینامیک	90dB<
پاسخ فرکانسی	40Hz-18KHz
نرخ شکستگی هارمونیک	0.5%>
دمای کاری	-10°C~~50°C
ولتاژ ورودی	DC-5V
برد مفید	20m<

یادآوری دوستانه: برای اینکه مشتریان بتوانند چندین ست از این دستگاه را به‌طور همزمان تهیه و استفاده کنند، شناسه‌ی قفل (Lock ID) پیش از خروج دستگاه از کارخانه تنظیم شده است. در حالت عادی، مشتریان نیازی به تنظیم باز یا بسته‌کردن قفل شناسه ندارند.
اگر دستگاه نمی‌تواند متصل شود، احتمالاً یک مشکل در اتصال وجود دارد. لطفاً ابتدا فرستنده (TX) را روشن کنید. اگر نماد قفل ظاهر شد، دکمه‌های افزایش و کاهش صدا را در فرستنده (TX) به‌مدت بیش از سه ثانیه نگه دارید. در این صورت نماد قفل ناپدید خواهد شد. سپس گیرنده (RX) را روشن کنید. فرستنده (TX) و گیرنده (RX) به‌طور خودکار به یکدیگر متصل خواهند شد. پس از برقراری موفقیت‌آمیز اتصال، نمادهای قفل روی فرستنده و گیرنده نمایش داده می‌شوند.